SISTEMA DE TEATRO EN CASA CON DVD

Manual de instrucciones

©2011 Sony Corporation Printed in China

ADVERTENCIA

GARANTÍA.

Para reducir el riesgo de incendio o de sufrir descargas eléctricas, no exponga el aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque encima de este recipientes que contengan líquidos como, por ejemplo, jarrones. Para reducir el riesgo de incendio, no cubra

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES

RECUERDE QUE UN MAL USO DE SU

APARATO PODRÍA ANULAR LA

ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE

las aberturas de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc. No coloque objetos con llamas al descubierto como, por ejemplo, velas encendidas encima

Dado que el enchufe del cable de

unidad de la fuente de alimentación, conecte la unidad a una toma de ca de fácil acceso. En el caso de percibir alguna anomalía en la unidad, desconecte inmediatamente el enchufe del cable de alimentación de la toma El enchufe principal se utiliza para desconectar este dispositivo de la toma de corriente de ca, así que coloque este dispositivo en un lugar del que se pueda desenchufar fácilmente No sitúe el aparato en un espacio cerrado, como una estantería o un armario empotrado. No exponga las pilas ni los aparatos con pilas instaladas a fuentes de calor excesivo, como la

Aunque apague la unidad, no se desconectará

de la fuente de alimentación mientras

permanezca conectada a la toma de ca.

alimentación se utiliza para desconectar la

Para evitar lesiones, este aparato debe instalarse firmemente en el suelo o en la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación. Para uso en interiores solamente

PRECAUCIÓN El uso de instrumentos ópticos con este producto puede aumentar el riesgo de sufrir



daños oculares.

clasifica como n producto LÁSER de CLASE 1. Esta

marca se encuentra en la parte posterior externa de la

Este sistema incorpora los decodificadores de sonido envolvente de matriz adaptable Dolby* Digital y Dolby Pro Logic.

Marcas comerciales

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby

HA SIDO CODIFICADO POR UN

ACTIVIDAD PERSONAL Y NO

COMERCIAL Y/O QUE HAYA SIDO

LA LICENCIA DE MPEG LA PARA

NO SE GARANTIZA NI SE

MPEG-4.

OBTENIDO DE UN PROVEEDOR DE

SUMINISTRAR VÍDEO DE FORMATO

SOBREENTIENDE NINGUNA OTRA

PARA OBTENER INFORMACIÓN

PROMOCIONALES, INTERNOS Y

COMERCIALES, Y LA LICENCIA DE

MPEG LA, LLC. CONSULTE LA PÁGINA

El resto de marcas comerciales son marcas

comerciales de sus respectivos propietarios.

Es posible que el término general "DVD" se

VIDEO, DVD+RW/DVD+R y DVD-RW/

Cuando el sistema se encuentre en los modos

de pausa, parada, apertura o no haya ningún

disco, el sistema accederá al modo de espera

El sistema entra en modo de espera

automáticamente transcurridos 30 mi

utilice para hacer referencia a los discos DVD

Acerca de este Manual de

ADICIONAL INCLUYENDO LA

RELACIONADA CON USOS

http://www.mpegla.com/

instrucciones

automáticamente.

DVD-R.

LICENCIA PARA CUALQUIER OTRO USO.

CONSUMIDOR QUE SE DEDICA A UNA

VÍDEO AL QUE SE LE HAYA CONCEDIDO

Laboratories. Este sistema incorpora la tecnología High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, el logotipo de HDMI v High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y en otros países.

"BRAVIA" es una marca comercial de Sony Corporation.

Tecnología de codificación de audio MPEG Layer-3 y patentes con licencia de Fraunhofer IIS y Thomson

Windows Media es una marca comercial registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Este producto contiene tecnología sujeta a determinados derechos de la propiedad intelectual de Microsoft. El uso o la distribución de dicha tecnología en el ámbito externo de este producto está prohibido si no se dispone de las licencias correspondientes otorgadas por Microsoft.

ACERCA DE MPEG-4 VISUAL: ESTE PRODUCTO POSEE LA LICENCIA DE CARTERA DE PATENTES MPEG-4 VISUAL PARA USO PERSONAL Y NO COMERCIAL DEL CONSUMIDOR QUE PODRÁ DECODIFICAR VÍDEOS EN CUMPLIMIENTO CON EL ESTÁNDAR VISUAL MPEG-4 ("MPEG-4 VIDEO") QUE

Discos reproducibles

DVD DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW $\overline{\text{CD}}$ CD-DA (CD de música) CD-ROM CD-R/CD-RW VIDEO CD Super VCD

El CD o DVD no se reproducirá si no se ha finalizado correctamente. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones suministrado con el dispositivo

de grabación. Discos que no se pueden reproducir

- Discos Blu-ray
- Discos HD DVD
- Discos DVD-RAM
- Discos DVD Audio • Discos PHOTO CD
- Discos Super Audio CD Pistas de datos de discos CD-Extra
- La cara que contiene material de audio en los discos DualDisc
- DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW en modo VR (grabación de vídeo) • Discos DVD-R/RW compatibles con CPRM (protección de contenido para soportes

grabables) con contenido identificado como

"Copy once".

Notas sobre los discos Este producto se diseñó para reproducir discos que cumplen con el estándar Compact Disc (CD). Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de los derechos de autor no cumplen con el estándar Compact Disc (CD) y, por tanto, es posible que estos discos no

sean compatibles con este producto.

Nota acerca de las operaciones de reproducción de DVD Es posible que ciertas operaciones de

reproducción de un DVD estén expresamente restringidas por los fabricantes de software. Puesto que este sistema reproduce discos DVD en función del contenido diseñado por los fabricantes de software, es posible que ciertas funciones de reproducción no se encuentren disponibles. Nota acerca de los discos DVD de doble

Es posible que el sonido y la imagen en reproducción se interrumpan unos instantes al cambiar de capa.

Código de país o región (DVD VIDEO solamente) El sistema tiene un código de región impreso en la parte posterior de la unidad y sólo

reproducirá discos DVD VIDEO que

presenten el mismo código de región o Nota acerca de CD Multi Session Solamente es posible reproducir la primera sesión de un disco multisesión.

ES DAV-TZ530

Tipos de archivos que pueden reproducirse

Vídeo	
Formato de archivo	Extensiones
Vídeo MPEG41)	".mp4", ".m4v"
Vídeo Xvid ²⁾	".avi"
Música	
Formato de archivo	Extensiones
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ³⁾	".mp3"
WMA ⁴⁾	".wma"
AAC ⁵⁾	".m4a"
Fotografía	
Formato de archivo	Extensiones

- JPEG ".jpg", ".jpeg" 1) AVC no es compatible. 2) No disponible en los modelos de EE. UU. 3) El formato MP3PRO no es compatible.
- 4) Los formatos WMA DRM, WMA Lossless o WMA PRO no son compatibles 5) Los formatos AAC DRM y AAC Lossless
- no son compatibles.

Nota

- Es posible que algunos archivos no se puedan reproducir, en función del formato la codificación o las condiciones de la • Puede que algunos dispositivos USB no
- funcionen en este sistema • El sistema admite ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2, o Joliet en DATA CD.
- El sistema admite UDF (Universal Disk Format) en DATA DVD. El sistema admite los sistemas de archivo FAT12, FAT16 y FAT32 en dispositivos


- · El sistema puede reconocer los siguientes archivos o carpetas en DATA DVD, DATA CD y en dispositivos USB:
- hasta 300 carpetas
- hasta 648 archivos • Es posible que tarde cierto tiempo en leer archivos en los siguientes casos - Existen muchas carpetas o archivos. - La capacidad de memoria del dispositivo
- USB que utiliza es muy elevada. La memoria del dispositivo USB que utiliza esté fragmentada.

Desembalaje

luz solar, el fuego o similares.

Comprobación de los elementos suministrados


(La inclusión de un adaptador para euroconector y un cable HDMI varía en función de la zona o el modelo)

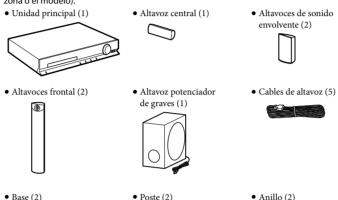







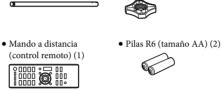

• Cable de vídeo (1)




distancia

(suministradas) de forma que coincidan los extremos ⊕ y ⊖ de dichas pilas con las marcas del interior del compartimi

Preparación del mando a

Inserte dos pilas R6 (tamaño AA)

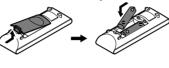

Conexión de los altavoces

No utilice ningún altavoz que no se

suministre junto con este sistema






Antena monofilar de FM (1)

 Tenga cuidado cuando coloque los altavoces o los soportes colocados en éstos en suelos tratados de manera especial (encerados, barnizados con aceites, pulidos, etc.), ya que pueden mancharse o decolorarse.

Instalación de los altavoces frontales

Coloque una tela en el suelo para evitar dañarlo al instalar los altavoces.

1 Inserte el poste (③) de manera que la ranura del poste inferior se alinee con la parte saliente de la base (3) y, a continuación, fije el poste con el anillo (3).

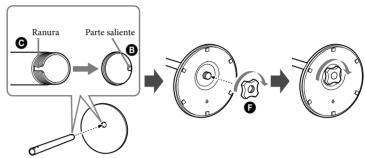

2 Doble el cable de altavoz (A) y enróllelo. A continuación, pase el cable de altavoz por el orificio inferior situado en la base (3). Utilice los cables de altavoz del modo sigu

- Altavoz frontal izquierdo (L): blanco - Altavoz frontal derecho (R): rojo




extráigalo por el orificio de la parte posterior del altavoz.




4 Inserte el poste (16) en el orificio de la parte inferior del altavoz (16) de modo que el tornillo de la parte superior del poste quede orientado hacia la parte frontal del




5 Fije el poste (**G**) con los tornillos (**G**).

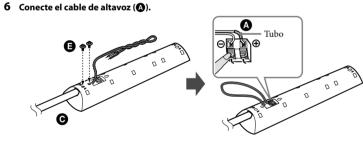


7 Tire suavemente del cable de altavoz desde la parte inferior de la base para que quede estirado (🚯).

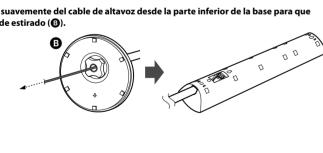


Conexión de los cables de altavoz al

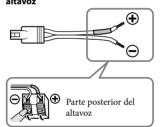

Tubos de color Altavoz central: verde Altavoz de sonido envolvente izquierdo: azul Altavoz de sonido envolvente derecho:

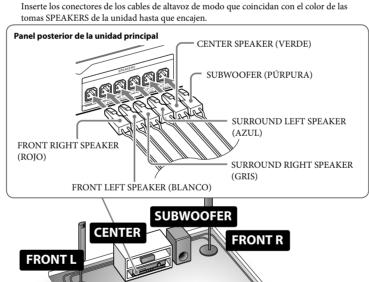

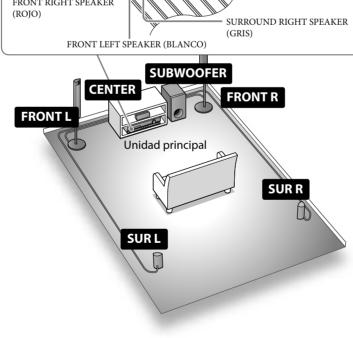

Conexión del televisor

En función de las tomas del televisor o descodificador, seleccione el método de conexión de



1 Conexión del vídeo al televisor




② Conexión del audio del televisor/descodificador

Para escuchar el sonido del televisor o del descodificador a través del sistema, es necesario llevar



cable de vídeo (suministrado) v un cable de audio (no suministrado) al televisor mediante el adaptador para euroconector Conexión de la antena monofilar

• Para los modelos de Europa, conecte el

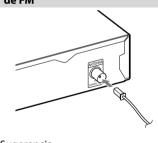

Sugerencia

12

DVD TOP MENU

♂ DVD MENU

MUTING

←/↑/↓/↑

la pantalla.

(ENTER)

VOLUME +/-

Sugerencia

• Si la recepción de FM no es de buena calidad, utilice un cable coaxial de 75 ohm (no suministrado) para conectar la unidad a una antena exterior de FM.


Si instala los altavoces en

una pared Precaución


• Consulte con una tienda especializada en tornillos o con un instalador para obtener más información acerca del material de la pared o los tornillos que se deben utilizar Utilice los tornillos adecuados de acuerdo con el material y la resistencia de la pared. Dado que una pared de yeso es especialmente frágil, coloque los tornillos firmemente en una viga. Instale los altavoces en una pared vertical y lisa que

esté reforzada. • Sony no se responsabiliza de ningún accidente o daño causado por una instalación inadecuada, una pared de poca resistencia, una instalación incorrecta de tornillos, una catástrofe natural, etc.


1 Prepare tornillos (no suministrados) adecuados para el orificio de la parte posterior de los altavoces. Consulte

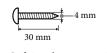


Orificio en la parte posterior del altavoz

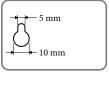

2 Fije los tornillos a la pared y, a continuación, cuelgue el altavoz en la pared. Profundidad del tornillo fijado

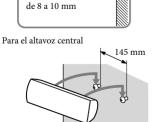

Para los altavoces frontales

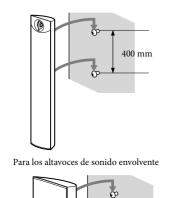

13

Configuración del sistema de color

Conecte el cable de alimentación de ca. 2 Encienda la alimentación de la unidad principal y el televisor.



La reproducción se inicia automáticamente si se ha cargado un disco con función de reproducción

detener la reproducción. televisor para visualizar "Home Theatre System".

Aparecerá el Menú de configuración 6 Pulse ←/→ varias veces para v, a continuación, pulse (+).

continuación, pulse 🕀. Pulse ↑/¥ varias veces para seleccionar [PAL] o [NTSC] de la lista que aparece y, a continuación, pulse

Nota • Es posible que la visualización en la pantalla del televisor se interrumpa unos instantes

10

3 Pulse FUNCTION varias veces o DVD/ CD para cambiar la función a DVD/CD. automática. Pulse 🔳 dos veces para

4 Cambie el selector de entrada del 5 Pulse SETUP en el modo de parada.


seleccionar [Página de preferencias] Pulse ↑/↓ varias veces para seleccionar [Tipo de televisor] y, a

9 Pulse SETUP para desactivar el Menú

de configuración

después de cambiar el sistema de color tal como se describe anteriormente

Piezas y controles:

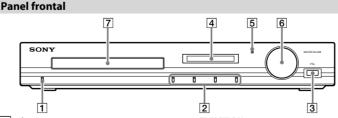


1 I/🖰 (encendido/en espera) Permite encender la unidad o aiustarla en modo de espera. 2 Botones de operaciones de

reproducción **▲** (abrir/cerrar) Permite abrir o cerrar la bandeia de (reproducir) Permite iniciar o reiniciar la reproducción

recuerda el punto de detención (punto de reanudación). El punto de reanudación de un título/ pista es el último punto que se reprodujo.


1 Toma VIDEO OUT 2 Toma HDMI OUT

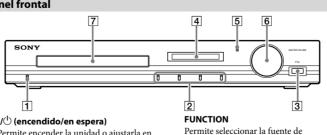

(reanudación de reproducción) (detener) Permite detener la reproducción y

Panel posterior

00000 (T) (P) (O) 4 Toma ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) 5 Tomas SPEAKERS 3 Tomas TV/CABLE (AUDIO IN L/R)

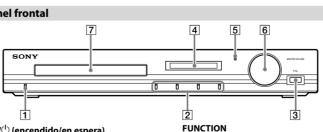


3 Puerto ← (USB) Se utiliza para conectar dispositivos USB. 4 Visor del panel frontal 5 🖪 (sensor remoto) 6 Control MASTER VOLUME Permite aiustar el volumen del sistema

reproducción

7 Bandeja de discos

Mando a distancia

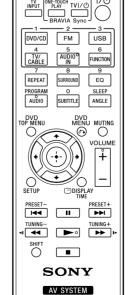

TV INPUT Permite cambiar la fuente de entrada del

de entrada. **BRAVIA Sync ONE-TOUCH PLAY** Permite activar la función Reproducción mediante una pulsación.

Permite encender el televisor o ajustarlo en el modo de espera.

televisor entre la señal de este y otras fuentes TV I/() (encendido/en espera)

I/ (encendido/en espera) Permite encender el sistema o ajustarlo en el modo de espera. Botones de selección de funciones Permiten seleccionar la fuente de

reproducción DVD/CD USB TV/CABLE

FUNCTION

REPEAT Permite activar el modo de reproducción repetida/aleatoria SURROUND

Permite seleccionar las funciones en

Permite seleccionar el modo de salida de audio de sonido envolvente Permite seleccionar el modo EO (ecualizador). **AUDIO** Permite seleccionar el formato/la pista de

audio y el modo FM. SUBTITLE Permite seleccionar el idioma de los subtítulos cuando hay subtítulos en varios idiomas disponibles ANGLE Permite cambiar a otros ángulos de

visualización cuando un disco DVD VIDEO dispone de varios ángulos grabados. **Botones numéricos** Permiten introducir los números de título/ capítulo, las emisoras de radio memorizadas,

PROGRAM

Permite activar la reproducción de programas v memoriza emisoras de radio. Permite ajustar el temporizador de apagado.

Permite ajustar el volumen. SETUP Permite abrir o cerrar el menú de configuración OISPLAY Permite abrir o cerrar el Menú de visualización.

Permite abrir el menú principal del DVD.

Permite abrir o cerrar el menú del DVD.

Permite desactivar temporalmente el sonido.

Permiten desplazar el cursor a un elemento de

Permite introducir el elemento seleccionado

TIME Permite cambiar la información del tiempo durante la reproducción Botones de control de la reproducción I◀◀/▶▶ (anterior/siguiente) ◄◄/▶► (retroceso rápido/avance rápido) **◄I/I►** (cámara lenta)

Permite activar el retroceso lento/avance lento si se pulsa en modo de pausa. ► (reproducir) II (introducir una pausa) (detener)

PRESET +/-TUNING +/-SHIFT

botones con etiquetas de texto de color rosa. Nota **AUDIO IN**

Botones de control de la radio

Este botón no funciona

Mantenga pulsado este botón para utilizar

Continúa -

2 Pulse **≜** para abrir la bandeja de discos.

3 Coloque un disco en la bandeja y, a continuación, pulse 📤.



Funciones útiles

HDMI ("BRAVIA" Sync)

Funciones disponibles

automática

Apagado del sistema

automáticamente

escuchando música

cambiará en 10 minutos.

visor del panel frontal.

pulse SLEEP.

Acerca de la función Control para

Es posible controlar un televisor compatible

conecta al sistema mediante un cable HDMI.

Al tocar una vez ONE-TOUCH PLAY del

mando a distancia, el sistema y el televisor

reproducción del disco se inicia de forma

Si apaga el televisor mediante el botón I/\circlearrowleft

del mando a distancia del televisor o 1/0

del televisor en el mando a distancia del

Puede cambiar la salida de audio a los

Temporizador de apagado

Puede definir que el sistema se apague

esta forma, podrá quedarse dormido

Cada vez que pulse este botón. la

altavoces del televisor o a los altavoces de

este sistema mediante el menú del televisor.

cuando transcurra un tiempo preajustado; de

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación,

visualización de minutos (el tiempo restante)

La cuenta atrás de los últimos 20 segundos

hasta que la unidad se apaga aparecerá en el

sistema, el sistema se apagará

• Control de audio del sistema

se encienden automáticamente y la entrada

Reproducción mediante una pulsación

del televisor cambia al sistema. La

con la función Control para HDMI si lo

4 Pulse **►** para iniciar la reproducción. 5 Pulse VOLUME +/- para ajustar el

Reproducción de archivos de un disco/dispositivo **USB**

1 Pulse DVD/CD o USB. DVD/CD: para un disco. • USB: para un dispositivo USB. También es posible seleccionar la función si pulsa FUNCTION varias veces.

■ Para introducir un disco Pulse
para abrir y cerrar la bandeja de discos y colocar un disco en la bandeja. ■ Para introducir un dispositivo USB Conecte un dispositivo USB al puerto ← (USB).

2 Cargue la fuente.

seleccione un archivo.

4 Pulse **►** para iniciar la reproducción.

5 Pulse VOLUME +/- para ajustar el

• No extraiga el dispositivo USB durante la

operación. Para evitar la corrupción de

el sistema para conectar o extraer el

Para comprobar el tiempo restante

Mantenga pulsado SHIFT y SLEEP durante 3

unidad se apaga aparece en el visor del panel

Para cancelar la función de temporizador

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación

pulse SLEEP varias veces hasta que "OFF"

Para ver información sobre el

Puede comprobar el tiempo de reproducción

y el tiempo restante del título, capítulo o pista

Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación,

Cada vez que mantenga pulsado SHIFT y, a

continuación, pulse TIME mientras se

reproduce el disco, el elemento mostrado

aparezca en el visor del panel frontal.

segundos. El tiempo restante hasta que la

dispositivo USB.

de apagado

disco


actuales.

pulse TIME varias veces.

ambiará según el disco

17

datos o daños en el dispositivo USB, apague

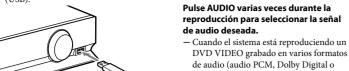

MPEG), es posible cambiar el formato de Dispositivo USB audio. Si el DVD VIDEO tiene grabadas pistas multilingües, también podrá cambiar el idioma. 3 Pulse ↑/V para seleccionar una - Con un disco VIDEO CD o CD, podrá carpeta y, a continuación, pulse 🕀 y

seleccionado a través de ambos altavoces. Para reproducir un VIDEO CD con funciones PBC

seleccionar el sonido de los canales derecho

o izquierdo y escuchar el sonido del canal

Otras operaciones de

Para cambiar los ángulos

Pulse ANGLE durante la reproducción para

es aplicable a los dispositivos DVD VIDEO).

Para visualizar los subtítulos

Pulse SUBTITLE durante la reproducción para

seleccionar el idioma de los subtítulos que

desee. (Esto solamente es aplicable a los

dispositivos DVD VIDEO).

Para cambiar el sonido

reproducción

Cuando inicie la reproducción de un VIDEO CD con funciones PBC (control de reproducción), aparecerá el menú de selección.

Para reproducir sin utilizar PBC Mantenga pulsado SHIFT v, a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar el número de elementos que desea en el modo de parada.

Uso de la pantalla de

Es posible realizar varios ajustes de

categorías del menú de

3 Pulse ↑/↓ para seleccionar un

continuación, pulse → o 🕀

4 Seleccione la opción que desea

elementos, como imágenes v sonido

Los elementos mostrados varían en función

El ajuste predeterminado aparece subrayado.

1 Pulse SETUP en el modo de parada.

Aparece el menú de configuración.

2 Pulse ←/→ para seleccionar una de las

configuración y, a continuación

elemento de configuración y, a

selección y volver al elemento

5 Pulse SETUP para desactivar el menú.

Ajuste seleccionado Opciones

[16:9]: seleccione esta opción cuando conecte

un televisor de pantalla panorámica o uno

con una función de modo panorámico.

Página de config. gen.

■ [Pantalla televisor]

Categorías de

configuración

cambiar y pulse (+) para confirmar la

ajustes

del modelo del país.

pulse 🕀.

Categoría

seleccionada

Para buscar un título/capítulo/ pista/escena, etc.

■ Al reproducir un DVD/VCD

Pulse "DISPLAY durante la seleccionar el ángulo deseado. (Esto solamente El Menú de visualización aparece en la pantalla del televisor.

> 2 Pulse ↑/↓ para seleccionar una opción y, a continuación, pulse 🕀.

3 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para saltar a la opción

deseada. ■ Al reproducir un CD

reproducción.

1 Pulse © DISPLAY durante la La pantalla de selección aparecerá en la

pantalla del televisor. 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones

numéricos para seleccionar la pista deseada.

■ Cuando se reproduce un archivo de vídeo/música/fotografía

1 Pulse "DISPLAY durante la reproducción. La pantalla de selección aparecerá en la pantalla del televisor.

2 Mantenga pulsado SHIFT v. a continuación, pulse los botones numéricos para seleccionar el

Para reproducir en el orden programado Seleccionne las pistas que se van a reproducir

[4:3 Buzón]: muestra una imagen

superior e inferior de la pantalla.

panorámica con franjas negras en la parte

[4:3 Panorámico]: muestra una imagen a

pantalla completa con los laterales

■ [Idioma de OSD] (indicaciones en

Esta función está disponible cuando se

[Act.]: puede manejar mutuamente los

conecta el sistema y un televisor compatible

con la función Control para HDMI mediante

componentes que se encuentren conectados

Este ajuste sólo es necesario si se utiliza la

[Desa.]: desactiva la salida de audio HDMI.

Aún puede utilizar la salida de sonido a

través del sistema de altavoces.

toma HDMI OUT para una conexión de

en la pantalla del televisor.

mediante un cable HDMI.

[Desa.]: desactivado.

■ [Audio HDMI]

22

■ [Control para HDMI]

un cable HDMI.

Permite alternar el idioma de las indicaciones

en el orden que desee (solamente para discos

1 Mantenga pulsado SHIFT y, a Selección del efecto de continuación, pulse PROGRAM sonido La pantalla del menú de programa

aparece en la pantalla del televisor. Para seleccionar un ajuste del 2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botone ecualizador Pulse EQ varias veces durante la

numéricos para seleccionar la pista deseada. 3 Pulse ←/↑/↓/→ para seleccionar [Inic.] para reproducir el programa.

Para reproducir de manera repetida/aleatoria, etc.

Pulse REPEAT varias veces para seleccionar

seleccionado aparecerá en el visor del panel • "REP CHP": permite repetir el capítulo actual. • "REP TT": permite repetir el título actual.

el modo de reproducción deseado. El modo

• "REP ALL": permite repetir todos los

• "REP TRA": permite repetir la pista actual.

• "REP OFF": el sistema vuelve al modo de

reproducción normal. • "SHUFFLE": permite reproducir los contenidos una vez en orden aleatorio hasta que se hayan reproducido todos ellos.

reproducción aleatoria. • "FOLDER": permite reproducir la carpeta

• "SHUF REP": permite repetir la

• "RANDOM": permite reproducir todos los

archivos en orden aleatorio. • "SINGLE": permite reproducir el archivo

 \bullet "REP ONE": permite repetir el archivo

• "REP FLD": permite repetir la carpeta actual.

Nota • Los modos que se pueden seleccionar y su orden varían en función del disco o archivo.

[Todo]: el formato de salida de audio HDMI

reproduciendo. Si el formato de reproducción

de audio no es compatible, la salida de audio

[PCM]: la salida de audio HDMI se mezclará

[Act.]: la imagen del salvapantallas aparece si

El sistema recupera el punto donde detuvo el

reanuda su reproducción desde este punto la

[Desa.]: el sistema no almacena los puntos de

reanudación en la memoria. La reproducción

el disco que se encuentre en esos momentos

Si la memoria de reanudación de

[Act.]: accede al modo en espera

reproducción está llena, el punto de

reanudación del disco más antiguo se

automáticamente cuando se encuentra en los

modos de parada, pausa, sin disco o de

[Desa.]: la unidad no accede al modo de

expulsión durante más de 30 minutos

se inicia en el punto de reanudación sólo para

[Act.]: el sistema almacena los puntos de

disco la última vez que se reprodujo y

cambiará automáticamente a PCM.

no utiliza el sistema durante unos

en PCM lineal (2 canales).

■ [Salvapantallas]

[Desa.]: desactivado.

■ [Última memoria]

siguiente vez que lo inserta.

reanudación en la memoria.

15 minutos.

en la unidad.

■ [Auto Standby]

espera automáticamente

Nota

será igual que el flujo de audio que se está

Página de configuración del

reproducción hasta que el modo que desea

• "FLAT": modo de sonido plano y puro.

· "CLASSIC": ideal para escuchar música

• "JAZZ": sonidos de gama media y alta

• "ROCK": sonidos de gama baja y alta

y ver series dramáticas.

acción y música rock/pop.

sonido envolvente

desde todos los altavoces.

grabación o codificación.

panel frontal.

clásica y ver discos DVD de conciertos en

claros. Permite recrear la atmósfera de un

usted. Adecuado para escuchar música jazz

mejorados para obtener unos efectos y una

sonidos de películas. Ideal para películas de

atmósfera adecuados para los efectos de

Para seleccionar un ajuste de

Pulse SURROUND varias veces durante la

reproducción para seleccionar un modo de

modo seleccionado aparecerá en el visor del

salida de audio de sonido envolvente. El

"MULTI" (A.F.D. MULTI): cuando la

fuente es de 2 canales, el sonido se emite

• "STANDARD" (A.F.D. STANDARD): el

• "DOLBY PL" (PRO LOGIC): realiza la

decodificación Dolby Pro Logic.

• "2CH ST" (2CH STEREO): todos los

formatos se mezclan en 2 canales.

sistema diferencia el formato de sonido de

la fuente y lo presenta según el formato de

club en directo con el artista delante de

aparezca en el visor del panel frontal.

altavoz

Es posible ajustar el nivel de sonido de todos los altavoces y del altavoz potenciador de [L]: permite ajustar el nivel de sonido del

altavoz izquierdo. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +0,0 dB. [C]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz central. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6,0 dB. [R]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz derecho. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +0,0 dB. [RS]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz de sonido envolvente derecho. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6.0 dB. [LS]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz de sonido envolvente izquierdo. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a

+6,0 dB. [SW]: permite ajustar el nivel de sonido del altavoz potenciador de graves. Es posible ajustar el parámetro de -6,0 dB a +6,0 dB.

23

■ [Distancia] Si mueve uno de los altavoces, asegúrese de ajustar los parámetros de la distancia desde la osición de escucha a los altavoces. [L/R]: permite ajustar la distancia de los altavoces izquierdo/derecho. Es posible ajustar el parámetro de 1,0 m a 7,0 m. [C]: permite ajustar la distancia del altavoz central. Es posible ajustar el parámetro en (A) 1,6 m más corto que el ajuste del canal L/R en (B) el mismo ajuste del canal L/R. [Ls/Rs]: permite ajustar la distancia del altavoz de sonido envolvente izquierdo/ derecho. Es posible ajustar el parámetro en (A) 5,0 m más corto que el ajuste del canal L/R en (B) el mismo ajuste del canal L/R.

[Act.]: permite activar los altavoces de sonido envolvente. [Desa.]: permite desactivar los altavoces de onido envolvente.

> ■ [Tono Prueba] Los altavoces emiten un tono de prueba para ajustar el nivel. [Act.]: los altavoces emiten el tono de prueba [Desa.]: los altavoces no emiten el tono de

[Act.]: permite activar el altavoz central.

[Desa.]: permite desactivar el altavoz central.

• En función del flujo de reproducción, es

Para memorizar emisoras de

estas emisoras simplemente si selecciona el

durante 2 segundos para iniciar la

sintonización hasta que encuentre la

Aparece "SEARCH +" o "SEARCH -" en

el visor del panel frontal hasta que se

encuentra una emisora de radio con

continuación, pulse PROGRAM.

continuación, pulse los botones

5 Pulse 🕀 para almacenar la frecuencia

numéricos para seleccionar un

"P 01" parpadea en el visor del panel

número de presintonía correspondiente.

2 Mantenga pulsado TUNING +/-

emisora de radio que desee.

suficiente intensidad de señal.

3 Mantenga pulsado SHIFT v. a

4 Mantenga pulsado SHIFT y, a

número de presintonía.

de la emisora.

■ [Altavoz central]

■ [Altavoz surr.]

no sea efectivo.

sintonizador

1 Pulse FM.

Utilización de un

posible que el ajuste de sonido envolvente

prueba. Sugerencia • Para ajustar el volumen de todos los altavoces, active MASTER VOLUME en la

unidad o pulse VOLUME +/- en el mando a distancia • Pulse ←/↑/↓/→ varias veces para seleccionar el altavoz y el nivel o distancia

deseados. Página de configuración de vídeo

■ [Resolución HDMI] Es posible seleccionar el tipo de señal de

vídeo que se emitirá a través de la toma [Automático]: el sistema emitirá la señal de vídeo óptima para el televisor conectado. [480p/576p]: el sistema emitirá señales de vídeo de $720 \times 480p^*$ o $720 \times 576p^*$

 1.280×720 p*. [1080i]: el sistema emitirá señales de vídeo de 1 920 × 1 080i*.

[720p]: el sistema emitirá señales de vídeo de

* i: entrelazado, p: progresivo Página de preferencias

[1080p]: el sistema emitirá señales de vídeo

El ajuste predeterminado del tipo de televisor varía en función de la zona. [PAL]: para un televisor con sistema PAL. [NTSC]: para un televisor con sistema NTSC.

Selecciona el idioma de audio preferido para los discos DVD con varias pistas de sonido. ■ [Subtitulos] Permite alternar el idioma de los subtítulos

■ [Paterno] Es posible restringir la reproducción de discos DVD que disponen de clasificaciones.

Las escenas podrán bloquearse o sustituirse por otras.

1 Pulse ↑/↓ para seleccionar un nivel de clasificación de 1 a 8 o [Desa.] y, a continuación, pulse 🕀

continuación, pulse los botones

numéricos para introducir la

contraseña de 6 dígitos. ■ [Predeterminado]

Esta función le permite restaurar todos las

opciones del menú de configuración y sus predeterminados de fábrica, excepto la contraseña en los elementos [Contraseña] v Pulse (+) para confirmar el restablecimiento a

los valores predeterminados.

El sistema no funciona correctamente.

• Desconecte el cable de alimentación de

Página config. de cont.

■ [Contraseña]

La contraseña predeterminada es "000000".

Para cambiar la contraseña: 1 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para introducir "000000 o la última contraseña de 6 dígitos ajustada en la sección [Contraseña

2 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para introducir una contraseña nueva de 6 dígitos en la sección [Nueva contraseña].

3 Mantenga pulsado SHIFT y, a continuación, pulse los botones numéricos para introducir la contraseña nueva de 6 dígitos de nuevo en la sección [Confirmar

CONT.] para confirmarla. 4 Pulse [OK] para salir del menú

Precauciones Ubicación

21

• La caja se calienta si se utiliza la unidad con volúmenes de sonido elevados durante icho tiempo. Esto no constituve un fallo de funcionamiento. Sin embargo, debe evitar el contacto con ella. No coloque el sistema en un lugar cerrado sin ventilación, ya que podría sobrecalentarse.

 No instale el sistema cerca de fuentes de calor, como radiadores o conductos de aire caliente, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo, vibraciones mecánicas o golpes. • No instale el sistema en posición inclinada.

Está diseñado para funcionar sólo en posición horizontal. • No coloque objetos pesados sobre el

Utilización • Si traslada el sistema directamente de un

25

lugar frío a uno cálido, o si lo instala en una sala muy húmeda, es posible que se condense humedad en las lentes del interior de la unidad. Si esto ocurre, es posible que el sistema no funcione correctamente. En este caso, extraiga el disco v deie el sistema encendido durante una media hora hasta que la humedad se • Si se introduce algún objeto en la unidad,

desenchúfela v llame a un técnico especializado para que la revise antes de volver a utilizarla

con un paño suave ligeramente humedecido con una solución de detergente suave. No utilice estropajos abrasivos, detergente er disolventes, como alcohol o bencina. Si tiene alguna pregunta o problema en relación con este sistema, consulte al distribuidor Sonv más cercano. Limpieza de los discos, limpiadores de

• No utilice discos limpiadores ni limpiadores de discos o lentes (incluidos

detergentes y aerosoles), ya que podría provocar un fallo de funcio aparato. Color del televisor AVISO IMPORTANTE

mantener indefinidamente en la pantalla del televisor imágenes fijas de vídeo o indicaciones en pantalla. Si las imágenes fijas de vídeo o las indicaciones en pantalla permanecen mostradas en el televisor durante mucho tiempo, la pantalla de éste podría dañarse permanentemente. Los televisores de a estas situaciones Transporte del sistema

el cable de alimentación de ca de la toma de pared.

• Para mantener limpio el disco, tómelo por los bordes. No toque su superficie. • No pegue papeles ni cinta adhesiva en el

• Limpie la carcasa, el panel y los controles

discos/lentes

Precaución: Este sistema es capaz de

Manejo de discos

proyección son especialmente susceptibles

Antes de mover el sistema, asegúrese de que no haya ningún disco insertado y desconecte ni a fuentes de calor, como conductos de aire caliente, ni los deie en un automóvil aparcado bajo la luz solar directa, ya que puede producirse un considerable aumento de temperatura en el interior de dicho

• No exponga los discos a la luz solar directa

Limpieza de los discos • Antes de realizar la reproducción, limpie el

disco con un paño de limpieza. Limpie el disco desde el centro hacia los · No utilice disolventes como bencina, diluyente, limpiadores disponibles en el

mercado ni aerosoles antiestáticos para discos de vinilo. Este sistema sólo puede reproducir discos circulares estándar. El uso de otro tipo de discos (p. ej., con forma de tarjeta, corazón o estrella) puede provocar fallos de No utilice un disco que tenga fijado un

accesorio disponible en el mercado como, por ejemplo, una etiqueta o un anillo.

Acerca de la radiación de calor Debido a la delgadez del diseño de la unidad principal, es posible que note calor en la parte superior de la unidad. Esto es normal. Si tiene alguna pregunta, consulte al distribuidor Sony más cercano.

Solución de problemas Si le surge cualquiera de las siguientes asistencia técnica. Si el problema persiste,

puede quedarse con las piezas que hayan sido sustituidas durante la reparación.

La unidad no se enciende. • Compruebe que el cable de alimentación de ca está correctamente conectado.

La imagen no aparece.

entrada correcta del televisor.

Aunque ajuste el formato en [Pantalla imagen no llenará la pantalla del televisor.

pantalla del televisor, realice las comprobaciones siguientes. • Instale los altavoces a al menos 0,3

dificultades mientras emplea el sistema, utilice esta guía de solución de problemas consulte con el distribuidor Sony más próximo. Tenga en cuenta que el personal técnico

Alimentación

• Los cables de conexión de vídeo no se han conectado firmemente. • La unidad no está conectada a la toma de

la entrada de vídeo del televisor. Compruebe el método de salida del

televisor] de [Página de config. gen.], la

metros del televisor.

27

DVD:

DVD MENU:

DVD VIDEO:

DVD-R:

DVD-RAM:

DVD-ROM:

DVD-RW

DVD+R:

DVD+RW

ENTER:

FRONT L:

FRONT R

FUNCTION:

HDMI OUT:

HD DVD:

HDMI:

INPUT:

FRONT LEFT SPEAKER:

FRONT RIGHT SPEAKER:

EQ:

DVD TOP MENU:

• El formato de pantalla del disco es fijo.

El color de la pantalla del televisor es irregular. Los altavoces del sistema contienen

piezas magnéticas, por lo que podría producirse distorsión magnética. Si se produce irregularidad del color en la

El sistema no está seleccionado mediante

[Estéreo] **Funcionamiento**

• Compruebe que la antena está firmemente conectada. Ajuste la antena o

Un disco no se reproduce. con el sistema.

conecte una exterior si es necesario.

• Se ha condensado humedad en el interior de la unidad que podría dañar las lentes. Extraiga el disco y deje la unidad encendida durante media hora aproximadamente.

Videodisco digital

menú principal del DVD

Videodisco digital, vídeo

Videodisco digital menos

de acceso aleatorio

Videodisco digital -

memoria únicamente de

Videodisco digital menos

Videodisco digital más

Videodisco digital más

bocina frontal izquierda

bocina frontal derecha

DVD alta definición

interfaz Multimedia de Alta

Organización Internacional

(International Organization

Videodisco digital, memoria

menú del DVD

grabable

lectura

regrabable

grabable

regrabable

Ecualizador

activar

frontal L

frontal R

función

Definición

Definición

entrada

salida de interfaz

Multimedia de Alta

de Normalización

for Standardization)

No se pueden reproducir discos DATA CD/DATA DVD. • El DATA CD no está grabado de acuerdo

con la norma ISO 9660 de Nivel 1 ó 2 o El DATA DVD no está grabado e

formato UDF (Universal Disk Format) No puede reproducirse un archivo de imagen JPEG. • El tamaño de la imagen es mayor de 2 048 (anchura) × 1 536 (altura) en modo

normal, o tiene más de 2 000 000 píxeles en formato progresivo, utilizado principalmente en sitios web de Internet.

No puede reproducirse un archivo de

El nombre de una carpeta o archivo no se

El disco no comienza a reproducirse desde el principio.

reproducción.

continuación, inicie la reproducción • Se ha seleccionado la reproducción de programas. Durante el modo de parada. pulse ■ y, a continuación, inicie la

pulse v, a continuación, inicie la reproducción. El disco no se puede expulsar y aparece "LOCKED" en el visor del panel frontal.

autorizada de Sony.

LOCKED:

MENU

MONO:

NTSC:

OFF:

PAL:

PBC:

PCM:

PRESET:

REPEAT:

SEARCH:

SETUP:

SHIFT:

SLEEP:

SPEAKERS:

STEREO:

SUBTITLE:

MUTING:

MASTER VOLUME:

ONE-TOUCH PLAY:

OVERLOAD:

PHOTO CD:

PROGRAM

• Póngase en contacto con el distribuidor

izquierdo

bloqueado

monoaural

de televisión

desactivado

pulsación

sobrecarga

codificados

Programa

derecho

Repetir

cambiar

estéreo

SUBWOOFER: altavoz potenciador de

graves

subtítulos

Configuración

Aceptar

menú

volumen principal

desactivar el sonido

comite nacional de sistema

reproducción mediante una

línea de fase alternativa

Disco compacto de fotos

emisoras memorizadas

temporizador de apagado

Control de reproducción

Modulación por impulsos

de Sony o con la oficina de servicio local

[Control para HDMI]. • Compruebe la configuración del

componente conectado para la función Control para HDMI. Consulte el manual de instrucciones suministrado con el

La indicación "OVERLOAD" aparecerá en el visor del panel frontal. • Extraiga el dispositivo USB del puerto

◆ (USB). Asegúrese de que no haya ningún problema con el dispositivo USB.

reproducir. Los archivos cifrados o protegidos mediante contraseñas, etc., no se pueden

dispositivo USB.

Especificaciones

Amplificador SALIDA DE POTENCIA (nominal) Frontal L + Frontal R 32 W + 32 W (a 3 ohm, 1 kHz, 1% THD)

POTENCIA DE SALIDA (referencia):

R: 43 W (por canal a 3 ohm, 1 kHz) Central: 89 W (a 6 ohm, 1 kHz) Altavoz potenciador de graves: 89 W (a 6 ohm, 100 Hz)

Frontal L/Frontal

R/Sonido envolvente

L/Sonido envolvente

Toma de contactos

Duración de la emisión: continua Salida del láser*: menos de 1 000 µW Esta salida es la medida del valor a una distancia de 200 mm de la superficie de la

lente del obietivo del bloque de recogida

Entradas

TV/CABLE:

Sistema de CD/DVD

Propiedades del diodo láser

Puerto •← (USB): Corriente máxima: 500 mA Sintonizador PLL

óptica con una apertura de 7 mm

Sintetizador digital bloqueado con cuarzo Rango de sintonización Modelos de Norteamérica y Brasil: de 87,5 MHz a 108,0 MHz (paso de

100 kHz)

Otros modelos: de 87.5 MHz a 108,0 MHz (paso de 50 kHz) Terminales de antena

Frecuencia intermedi

Vídeo

SS-TS113

Central

SS-TS111

Peso (aprox.)

29

VIDEO: toma de Salidas contactos HDMI OUT: HDMI 19 contactos Altavoces Frontales

10,7 MHz

nsiones (aprox.) 108 mm \times 595 mm \times 79 mm (an/al/prf) (pieza montada en la pared) 260 mm × 1 005 mm × 260 mm (an/al/prf) (altavoz completo) Peso (aprox.) 1,1 kg (pieza montada

en la pared)

completo)

2,3 kg (altavoz

75 ohms, sin equilibrar

SS-CT112 Dimensiones (aprox.) 261 mm \times 82 mm \times 79 mm (an/al/prf) Peso (aprox.) 0,6 kg

Dimensiones (aprox.) 108 mm × 164 mm × 88 mm (an/al/prf) Peso (aprox.) 0,5 kg Altavoz potenciador de graves SS-WS112 Dimensiones (aprox.) 169 mm \times 300 mm \times 320 mm (an/al/prf)

5,3 kg

Requisitos de alimentación Modelos de Norteamérica: 120 V de ca, 60 Hz Modelos de Argentina: de 220 V a 240 V de ca, 50/60 Hz

Modelos de Latinoamérica y México:

Otros modelos: de 220 V a 240 V de ca, 50/60 Hz Consumo de Potencia Encendido: 67 W En modo de espera: <1 W* * Válido cuando el sistema está en el siguiente

- [Control para HDMI] está ajustado en

342 mm

Dimensiones (aprox.) 360 mm × 56 mm ×

[Desa.].

a cambios sin previo aviso.

50/60 Hz

de 110 V a 240 V de ca.

(an/al/prf) incluidas las partes salientes El diseño y las especificaciones están sujetos

Solo para México Consumo de energía en

26

modo normal 67 Wh/día uso al día) modo de espera 23 Wh/día en modo de espera al día)

(considerando 1 hora de Consumo de energía en (considerando 23 horas

Lista de Traducciones 2CH STEREO: sonido estéreo de dos canales A.F.D. MULTI: emisión de sonido desde varios altavoces A.F.D. STANDARD: emisión automática del

sonido original angulo ANGLE: ANTENNA antena AUDIO: audio AUDIO IN: entrada de audio Auto Standby Modo de espera automático AVC: Códec de vídeo avanzado CD: Disco compacto CD Multi Session CD Multi Sesión CD-R: Disco compacto menos grabable Disco compacto-memoria

CD-ROM: únicamente de lectura CD-RW: Disco compacto menos regrabable CENTER: central CENTER SPEAKER: bocina central COAXIAL: coaxial Copy once: Copiar una vez Content Protection for CPRM: Recordable Media. Protección de contenido para dispositivos de DATA CD: Disco compacto de datos

Videodisco digital de datos

Disco de Doble Cara

visualización

DATA DVD:

DISPLAY:

DualDisc:

transcurridos entre 15 v 30 minutos Vuelva a colocar los altavoces más lejos del televisor

• Si el color irregular persiste, apague el

aparato de televisión una vez y, a

continuación, enciéndalo una vez

El ajuste [Tipo de televisor] no coincide con el televisor [Tipo de televisor] se puede restablecer en función del siguiente procedimiento 2. Pulse DISPLAY. 3. Pulse (+)

[Tipo de televisor] se restablecerá.

No se oye el sonido. Se oye un ruido o

zumbido intenso Los cables de altavoz no están conectados firmemente • Limpie el disco

El sonido pierde su efecto estéreo cuando se reproduce un VIDEO CD o un CD. • Pulse AUDIO para ajustar el audio en

No es posible sintonizar emisoras de

• El código de región del DVD no coincide

• La resolución del archivo de vídeo es mayor de 720 (anchura) × 576 (altura).

muestra correctamente. El sistema sólo puede mostrar números y letras del alfabeto. Los demás caracteres

se mostrarán como [_].

• Ha seleccionado la reanudación de Durante el modo de parada, pulse ■ y, a

reproducción. • Se ha seleccionado la reproducción aleatoria. Durante el modo de parada,

reproducir.

Super Audio CD: Disco compacto súper audio Super VCD: vídeo SURROUND: Sonido envolvente SURROUND LEFT SPEAKER: bocina envolvente izquierda

TIME: Tiempo TUNING: TV: televisor UDF: USB: VCD: VIDEO CD: VIDEO OUT: VOLUME:

sintonización salida de video

Videodisco compacto

http://www.sony.net/

radio presintonizada 1 Pulse FM.

Para seleccionar una emisora de

2 Pulse PRESET +/- para seleccionar un número de presintonía. También puede seleccionar un número de presintonía si mantiene pulsado

botones numéricos.

Si el sonido de un programa de FM no es Se pueden memorizar 20 emisoras de FM. A claro, seleccione la recepción monoaural. La continuación, puede sintonizar cualquiera de recepción será de mejor calidad, aunque se perderá el efecto estéreo.

SHIFT y, a continuación, pulsa los

Pulse AUDIO. "STEREO": recepción estéreo. "MONO": recepción monoaural.

■ [Tipo de televisor]

de 1 920 × 1 080p*

■ [Audio]

20

grabados en un DVD VIDEO. ■ [Menú del disco] Permite cambiar el idioma del menú de un

2 Mantenga pulsado SHIFT y, a

ajustes personales a los valores

24

ca de la toma de pared y vuelva a conectarlo después de varios minutos. La función Control para HDMI no funciona. • Ajuste [Control para HDMI] de [Página

de config. gen.] en [Act.]. • Asegúrese de que el componente conectado sea compatible con la función

Dispositivo USB

El dispositivo USB (archivo de audio/ archivo de imagen JPEG) no se puede

• No hay ningún archivo reproducible en el

28

Videodisco compacto súper

SURROUND RIGHT SPEAKER: bocina envolvente derecha formato universal del disco Puerto universal en serie Disco Compacto de Video

31 32